


# SLIPMASKIN S20BSK

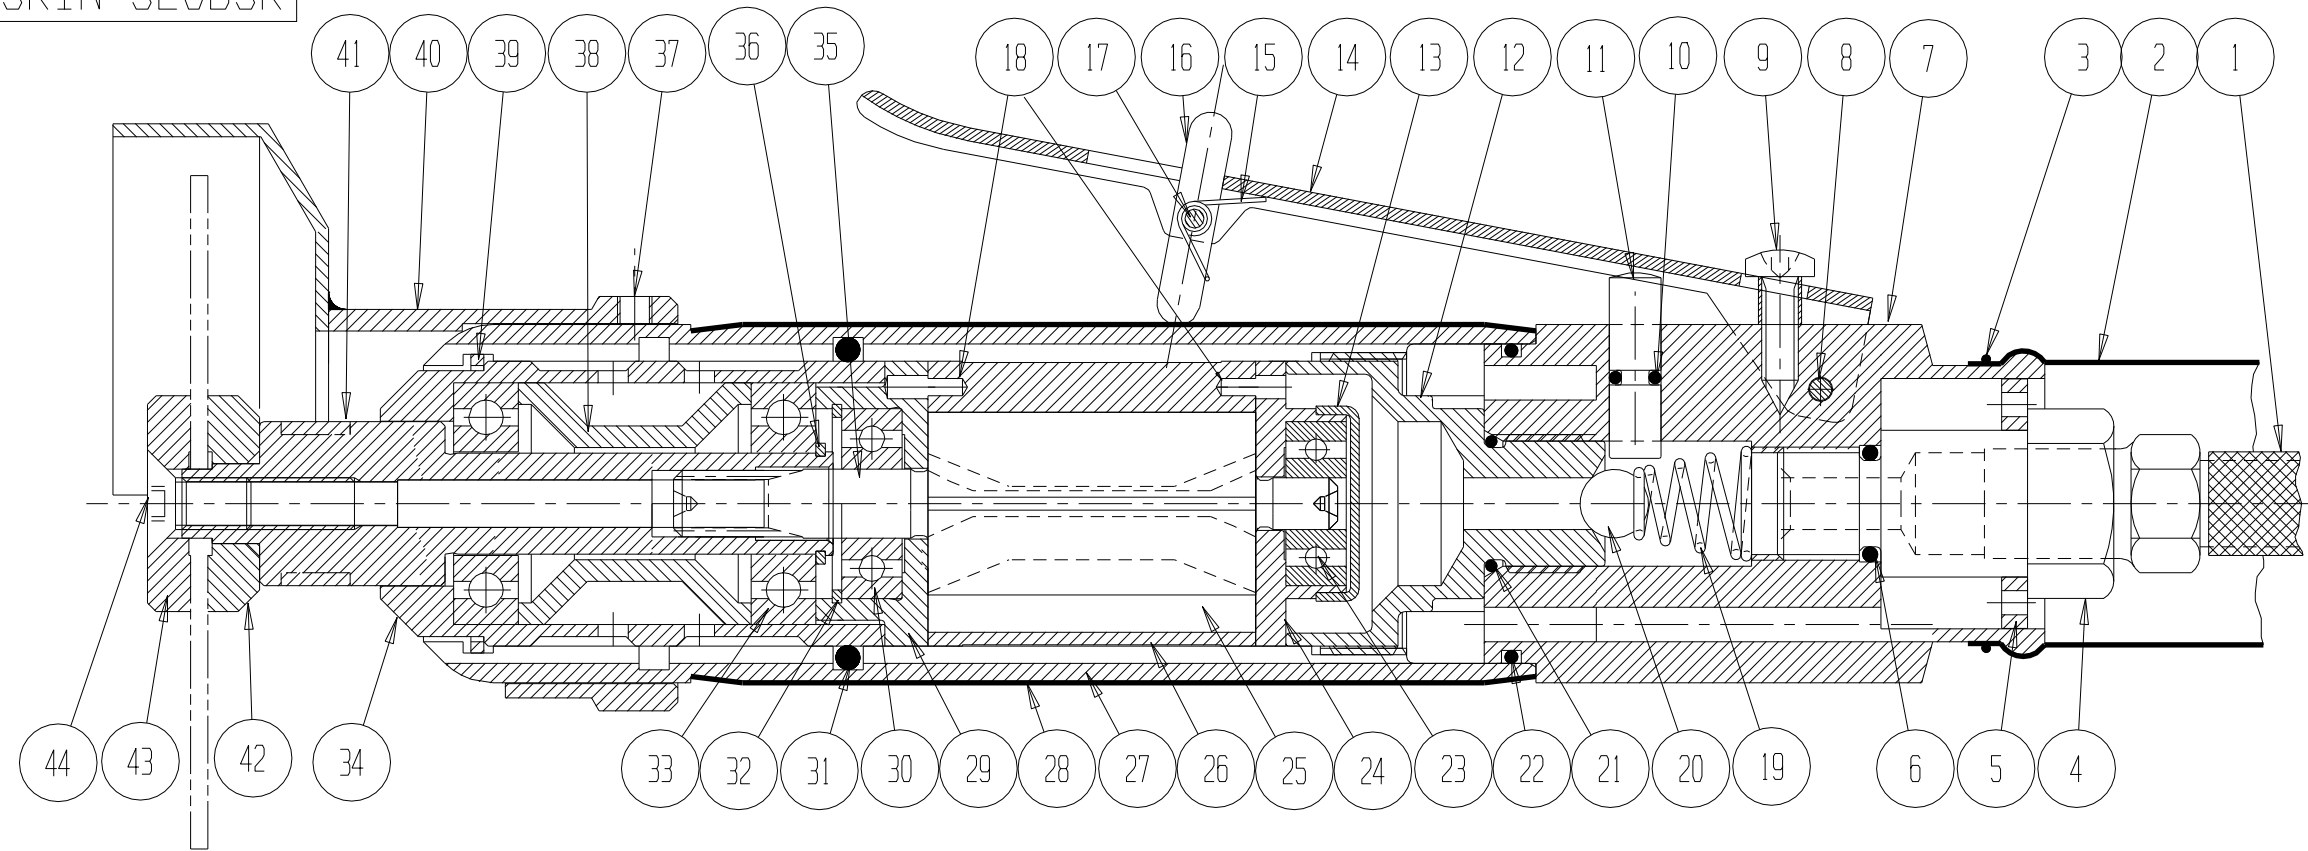

Pos.	Det.nr.	Ant.	Benämning	Pos.	Det.nr.	Ant.	Benämning	Pos.	Det.nr.	Ant.	Benämning	Pos.	Det.nr.	Ant.	Benämning
1	2299	1	Luftslang kpl.	13	1840	1	Lagerlock	25	1828	4	Lanell	37	5650	1	Lösring SgA12
2	1929	1	Returluftslang	14	1878	1	Tangentarm	26	1826	1	Cylinder	38	2435	1	St+dring
3	5621	1	Trödring	15	1874	1	Vridfjäder	27	1885	1	Ytterhjul	39	5021	3	Skruv P6SS 4x4
4	1992	1	Inloppsnyckel	16	1875	1	Spörr	28	1887	1	Plasthjul	40	1927	1	Skyddskåpa
5	1994	1	Bricka	17	5402	1	Ledtapp	29	1841	1	Frångavel	41	2270	1	Spindelaxel
6	6324	1	O-ring 9.3x2.4	18	5400	2	Styrstift FRP 2x6	30	5901	1	Kullager 608Z	42	2271	1	Inre flöns
7	1991	1	Bakstycke	19	1880	1	Ventilfjäder	31	6350	1	O-ring 32.2x3	43	1717	1	Yttre flöns
8	5403	1	Ledtapp FRP 2.5x18	20	6101	1	Stölkula 5/16"	32	5601	1	Lösring SgH22	44	5025	1	Skruv M6x12
9	1340	1	Skruv	21	6325	1	O-ring 10.3x2.4	33	5909	2	Kullager 6001Z	6700	1	Fast nyckel	
10	6310	1	O-ring 2.8x1.6	22	6318	1	O-ring 32.1x1.6	34	1886	1	Distansrör	6604	1	Insexnyckel	
11	1879	1	Ventilstäng	23	5905	1	Kullager 626	35	1884	1	Lagerhus				
12	1882	1	Mellanstycke	24	1829	1	Bakgavel	36	1827	1	Rotor				



postadress: Lindova AB, Box 39, 711 21 Lindesberg  
 kontor: Stafettgatan 1, Lindesberg  
 tel: 0581-88650  
 fax: 0581-88659  
 internet: www.lindova.se  
 e-post: info@lindova.se

## Skötselinstruktion

Maskinen skall regelbundet smörjas med en luftmotorolja SAE 20 eller motsvarande. Bäst sker smörjning med dimsmörjare som skall moteras så nära maskinen som möjligt. I annat fall skall olja droppas direkt i maskinen via luftnyckel. Arbetstrycket skall vara mellan 6 och 8 bar. Kyld och torr tryckluft är en förutsättning för att undvika onödigt slitage och korrosion på motor och kullager.